


**IX9204**

Frontplatte Switch, Induktionsschleife, Montage oberhalb, 2-reihig

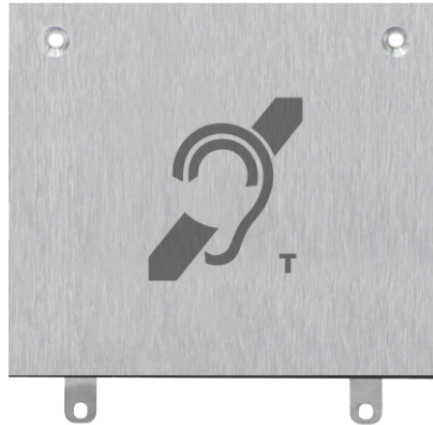

Frontplatte Serie Switch für 2-reihige Frontplatten IX02xx als oberhalb adaptierbares Zubehör inkl. Induktionsschleife / Ringleitung für Hörgeräteträger, welche die Audioübertragung direkt in ein dafür geeignetes Hörgerät überträgt und dem Besucher die Kommunikation mit dem Bewohner erleichtert. Im Betrieb wird von dieser Ringleitung ein magnetisches Wechselfeld ausgesandt, das in der Empfangsspule des Hörgeräts durch elektromagnetische Induktion eine elektrische Spannung erzeugt, deren Verlauf dem des Audiosignals gleicht. Im Hörgerät wird diese durch den Audioverstärker verstärkt und über den Ohrhörer an das Ohr des Trägers geleitet. Um solche Induktionsschleifenanlagen nutzen zu können, muss das Hörgerät über eine so genannte Telefonspule (kurz: „T-Spule“) verfügen, die das magnetische Wechselfeld der Induktionsschleife aufnimmt. Üblicherweise wird bei der Nutzung der Telefonspule das Mikrofon des Hörgeräts deaktiviert. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9157 oder AP-Gehäuse IX9163A /IX9165A. Abmessungen: 216,4x129,5x2,5mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO



IX9204

Frontplatte Switch, Induktionsschleife, Montage oberhalb, 2-reihig

Höhe (mm)	129.5
Breite (mm)	216.4
Tiefe (mm)	20
Produktfarbe	Stahl
Unterputzmontage	Ja
Wandmontage	Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95